


GRILLO A "U"

A4-AISI 316

I grilli servono per collegare i tiranti in fune e catena ai carichi da movimentare o trazionare. Tramite lo sfilamento del perno il carico può essere alloggiato nella staffa e assicurato con il serraggio dello stesso. I grilli quindi fungono da interfaccia di sollevamento e ancoraggio tra le brache ed il carico. In alcuni casi possono servirvi per collegare la fune alle strutture.

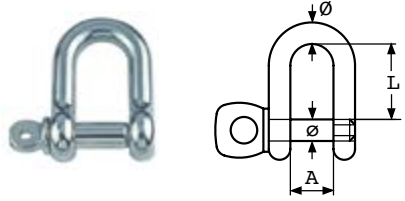

Ø FUNE	L	A	CARICO DI ROTTURA Kg
3	11,0	7	500
4	14,0	8	700
5	14,5	10	1000
6	21,0	12	1500
7	23,5	14	2000
8	28,0	16	3000
10	36,0	20	4300
12	44,0	24	6600
13	46,5	26	9000
16	56,0	32	10000
19	65,5	38	16000
22	74,0	44	20000
25	85,5	50	24000
32	108,0	64	31000